


# DefenderVENT Installation Guide


for Land Rover Defender models after 1989 (VIN 453192) to 2006

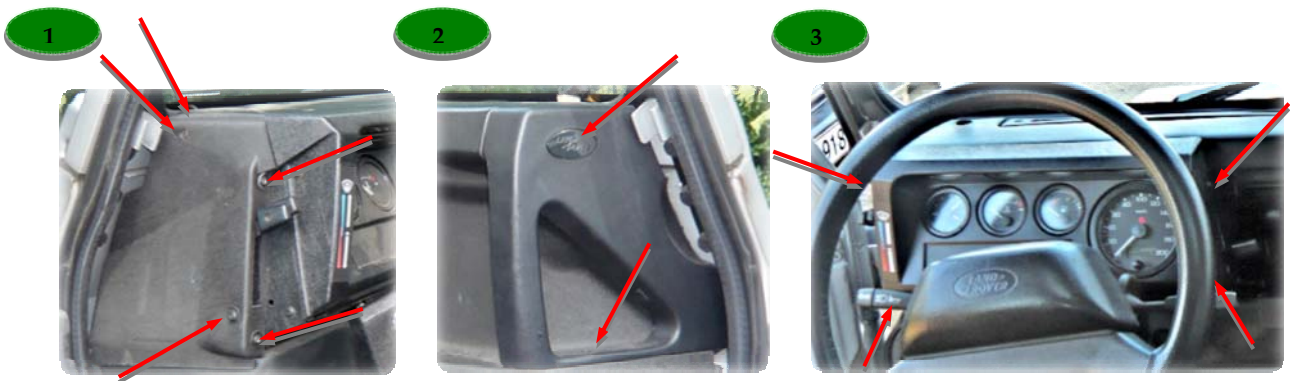

Remove end closing trim (1), grab handle (2) and instrument panel (3).

Heizungsverstellung (1), handgriff (2) und instrumententafel (3) entfernen.


Afmonter luftreguleringsdæksel (1), passagerhåndtag (2) og instrument panel (3).

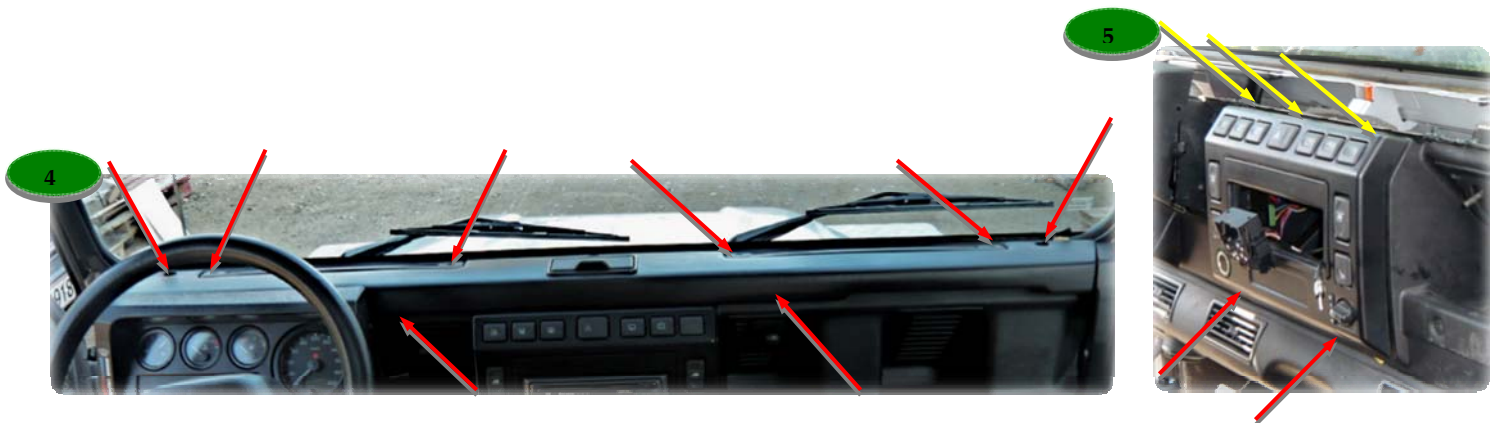

Remove dash top including demister outlets (4) and centre control panel (5).

Oberes armaturenbrett mit Lüftungsauslässen (4) und Radiomittelkonsolen (5) entfernen.

Afmonter instrumentbord (4) og center konsol (5).

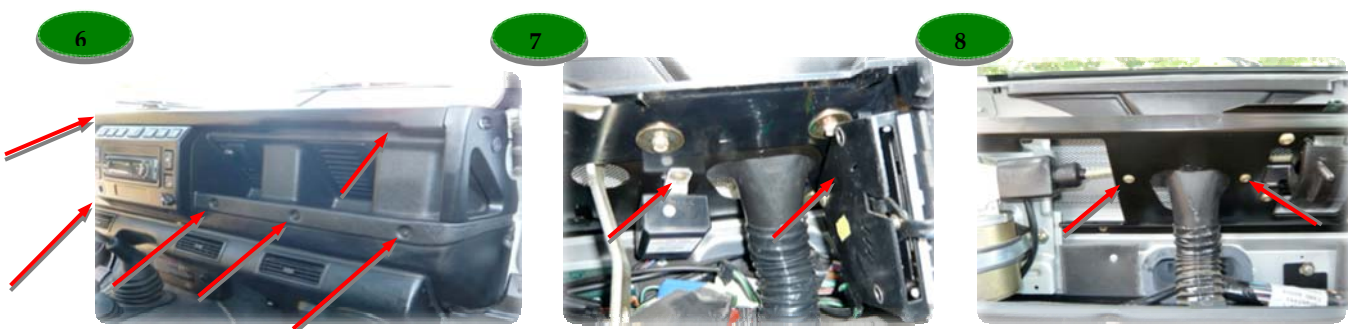

Remove trim panel (6), left side nozzle (7) and right side nozzle (8).

Armaturenbrettblende (6), linke (7) und rechte Lüftungsdüse (8) entfernen.

Afmonter trim panel (6), hoveddyse i venstre side (7) og hoveddyse i højre side (8).

= Remove screw/Schraube entfernen/fjern skrue

= Untighten screw/Schraube lockern/løsen skrue




# DefenderVENT Installation Guide

9



10






-  Mount 23 cm of flexible hose to each DefenderVENT (9) Move spring nuts from nozzles to DefenderVENTs (10).
-  23 cm flex-schlauch an jedem DefenderVENT (9) montieren und original Blechmuttern (10) befestigen.
-  Montér 23 cm flexslange på hver DefenderVENT (9), Flyt fjedermøtrik fra hoveddyser til DefenderVENT (10).

11



12






-  Mount DefenderVENT left side (11) and right side (12).
-  DefenderVENTs links (11) und rechts (12) montieren.
-  Montér DefenderVENT i venstre side (11) og højre side (12).

13




14






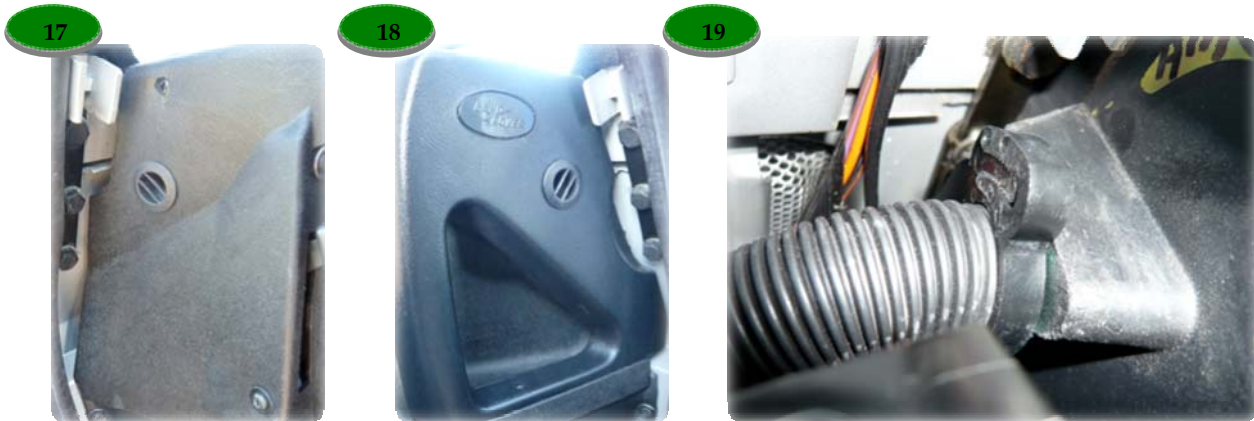
-  Mark the centre for 22 mm holes in end closing trim (13) and grab handle (14).
-  Mittelpunktsmarkierung für 22mm Loch in Heizungverstellungen- (13) und Handgriffblende (14) setzen.
-  Centermarkering for 22 mm hul i luftreguleringsdæksel (13) og passagerhåndtag (14).

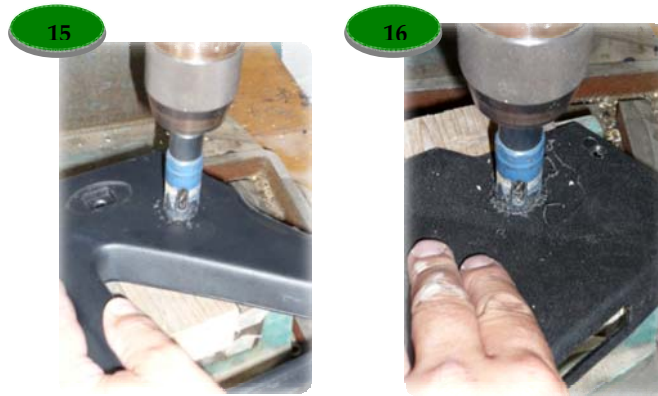


## DefenderVENT Installation Guide




---



-  Drill 22mm hole through end closing trim (15) and through grab handle (16).
-  22mm Loch in Heizungverstellungs- (15) und Handgriffblende (16) bohren.
-  Bor 22 mm hul gennem luftreguleringsdæksel (15) og passagerhåndtag (16).



-  Mount side vents as shown (17)(18). Mount free end of flexible hose to side vents and lock with clips (19).
-  Seitenventile wie abgebildet montieren (17)(18). Loses Schlauchende mit clips (19) an Ventilen befestigen.
-  Montér side dyser som vist (17)(18). Montér frie ende af flexslange på side dyser og fixér med clips (19).

-  Assemble dash board by following step 8 to 1 (pictures 8-1).
  -  Armaturebrett in umgekehrter reihenfolgen von Schritt 8 zu 1 (Bild 8-1) wieder zusammenbauen.
  -  Saml instrumentbord ved at følge trin 8 til 1 (billede 8-1).
-